

HOME LiGHCON LED シーリングライト CL-12WIFI


取扱説明書



取付可能な天井配線器具形状

天井からの出し方	20mm 以上 24mm 未満		10mm 以上 14mm 未満
形状	角型引掛シーリング 	丸型引掛シーリングローゼット 丸型フル引掛シーリング 丸型引掛シーリング フル引掛ローゼット 	埋込引掛ローゼット

下記への取り付けは工事店・電気店にご相談ください。
※電気工事士の資格が必要です。

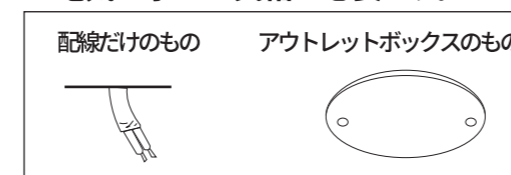

保証について

- このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
- この取り扱い説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - この取り扱い説明書はご使用になる方がいつでもみることができるよう、大切に保管をしてください。
 - 保証期間は購入日から5年間となります。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名前と付属部品	4
本体を取り付ける	5
本体を取り外す	5
あかりを点ける	6
アプリで操作する	6
製品仕様	7
お手入れについて	8
故障かな?と思ったら	9
保証とアフターサービス	10

QR

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 ※配線器具の交換は有資格者による電気工事が必要です。資格のない方の工事は法律で禁止されています。
 ※ここに示した「警告」または「注意」項目は、お使いになる方や周囲の方々への危害防止および財産の損害防止を目的としたものです。いずれも安全に関わる重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」



しなければいけない「指示」



一般注意を促す

警告

 改造 調光器 可燃物	器具を改造したり、部品を交換しない 器具落下・感電・火災などの原因になります。	 必ず実施	器具の取り付けは確実に 行う 落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に行ってください。
	調光器を使用しない 破損や発煙の原因になります。		異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源をきり、お買い上げの販売店または ビームテックへお問合せください。
	可燃物で覆ったり、被せたり、近づけない 火災の原因になります。		交流100Vで使用する 火災・感電の危険がありますので、定格電圧以外 では使用しないでください。
			清掃・取付・取り外し時は必ず電源を切る 落下・破損・けがの原因になりますので、本書に したがい確実に行ってください。

注意

 直視禁止 接触禁止 禁止	LED光源を直視しない 目の痛みの原因になる場合があります。	 禁止	温度の高い場所で使用しない 火災の原因になりますので、高温の場所へは 本器具を設置しないでください。
	点灯中・消灯直後は器具に触れない やけどの原因になる場合があります。		屋外や湿気の多い場所で使用しない 結露やサビの発生によって、故障や感電の原因に なりますので、屋外や湿気の多い場所では使用 しないでください。
	破損した器具は使用しない 落下してけがの原因になります。 破損した場合は修理に出してください。		薬品を使用しない 器具やカバーの変形、火災の原因になります。 殺虫剤・カビ取り剤などをかけないでください。
	温度が高くなる機器を近くに置かない 器具故障の原因になります。 以下のような設置場所は避けてください。 ・エアコン吹き出し口近くへの設置 ・真下に発熱機器の設置（ストーブ・コンロ等）	 必ず実施	半年に1回は自主点検を実施する 長期間の連続使用による発煙・発火・感電等の 事故を防ぐため、定期点検を実施してください。
器具を水洗いしない 火災・感電の原因になります。 水につけたり、かけたりしないでください。	設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、 年間3,000時間点灯した場合。（JIS C8105-1 解説による）		

保証について

当保証システムは初期不良、お届け時の配送中の破損に対する交換保証、無償修理保証、通常製品保証から成り立っています。ただし、ECサイト上に記載の概要、特約の通り正常な使用状態にあり、かつ対象期間内に限ります。

また、不良、故障等の規定は全てビームテックにて行われることとします。

※初期不良（対象期間内に限ります）通常保証（製品による）

本票は保証対応を申請する際に必要となります。大切に保管してください。

※保証対応を申請する場合は、下記の手順で受付になります。

1. メール (info@beamtec.jp) にて受付をお願い致します。（注文番号・氏名・ご連絡内容を記載してください。）
2. 弊社の担当より、ご連絡頂いた内容に応じてご返信いたします。
3. その後、製品を返送して頂く際、下記の照明器具保証書にご記入の上、同梱してください。

保証書の同梱が無い場合は保証対象外となります。

株式会社ビームテック		<h2>照明器具保証書</h2>	
品番 CL-12WIFI			
お客様情報	注文番号		
	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒	
保証期間	本体	お買い上げ日より5年間	
備考 （症状や使用環境等）			

Beamtec

株式会社ビームテック

株式会社ビームテック

〒332-0012 埼玉県川口市本町 1-15-7

お客様相談窓口

info@beamtec.jp

■受付時間/24時間：ご返信・ご対応は営業時間内（平日9時～18時）となります。

保証とアフターサービス

■保証書

ご注文時に発行される受注番号で保証管理をしております。
受注番号が不明な場合は、保証期間内でも保証出来かねる場合があります。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より5年間です。
20時間以上の連続点灯を長期にわたり行った場合、通常より照度の落ちる時期が早くなります。
長時間使用による照度の早期低下は保証対象外となります。
リモコンは保証外となります。

■保証期間経過後の修理

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。
まずは service@beamtec.jp までメールにてお問合せください。

■アフターサービスについて

ご不明な点は service@beamtec.jp までメールにてお問合せください。

■長期ご使用の場合は商品の自主点検をおすすめ致します。

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取付部などに変形、がたつき、ゆるみなどがある。
- 器具カバーや本体に破損がある。



ご使用を中止してください

故障や事故の防止のため電源を切り、必ず販売店や電気工事業者に点検をご依頼ください。
左記以外の不具合がある場合も、販売店や service@beamtec.jp にお問合せください。

保証規定

1. 取扱説明書や本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状況で故障および損傷した場合には弊社が不良確認後修理及び交換対応（生産終了品・モデルチェンジ品は同系統で一番近い該当品にて）させていただきます。（一部の製品は除く）
2. 保証内容は本製品自体の修理及び交換対応に限ります。保証期間内におきましても、そのほかの保証は致しかねます。
3. 保証期間内におきましても下記いずれかに該当する場合は、弊社保証の対象外となります。

- ①お取り扱い方法が不適切な為に生じた故障の場合。
- ②当社以外で修理された場合。
- ③お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障及び損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合。
- ④天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害等）による故障及び損傷の場合。
- ⑤製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合。
- ⑥落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷がおきたとみなされた場合。
- ⑦異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合。
- ⑧商品の改造や、弊社の販売商品と確認できないもの。（製品シールが剥がされている等）
- ⑨保証期間を過ぎてご連絡をいただいたもの。
- ⑩その他、当社の判断により保証外とみなされた場合。

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

Beamtec
株式会社ビームテック

E-MAIL : service@beamtec.jp

〒332-0012 埼玉県川口市本町 1-15-7

営業時間 AM10:00 ~ PM6:00 休業日 / 土日祝祭日


TEL : 048-299-7645

※お問合せや保証の受付はメールのみ承っております

警告

●次のような場所には取り付けない

器具は天井取り付け専用です。
指定以外の場所に器具を取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

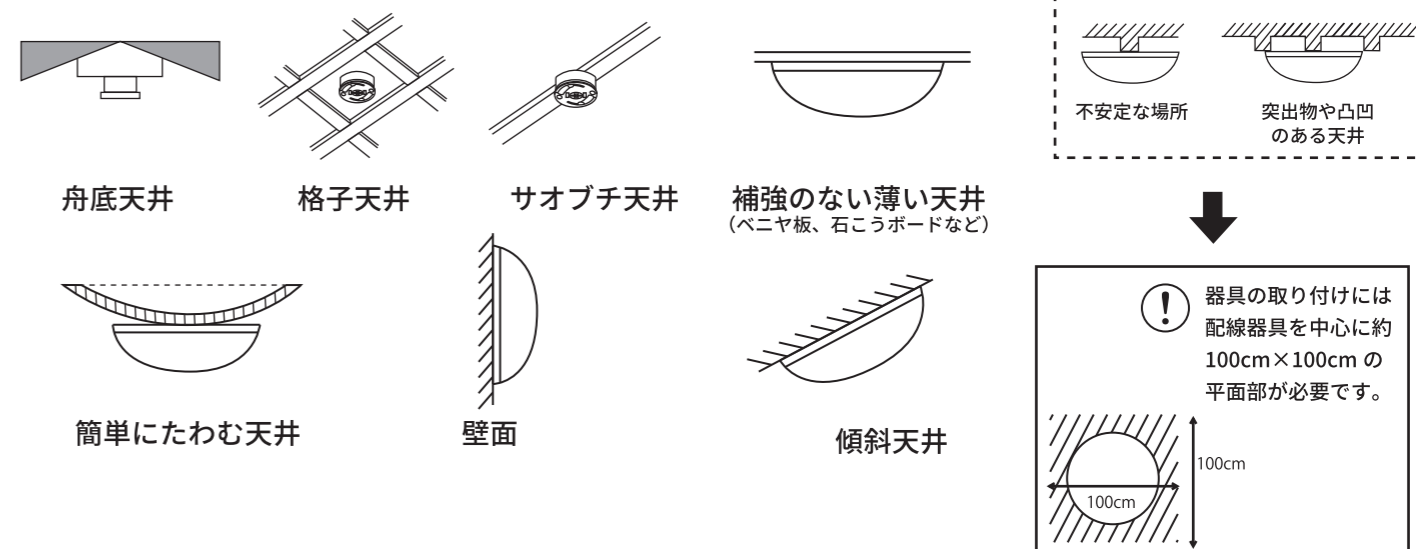

●次のような配線器具には取り付けない


■がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛けシーリング）には取り付けない。



がたつき・破損
火災、感電、落下によるけがの恐れがあります。

■適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

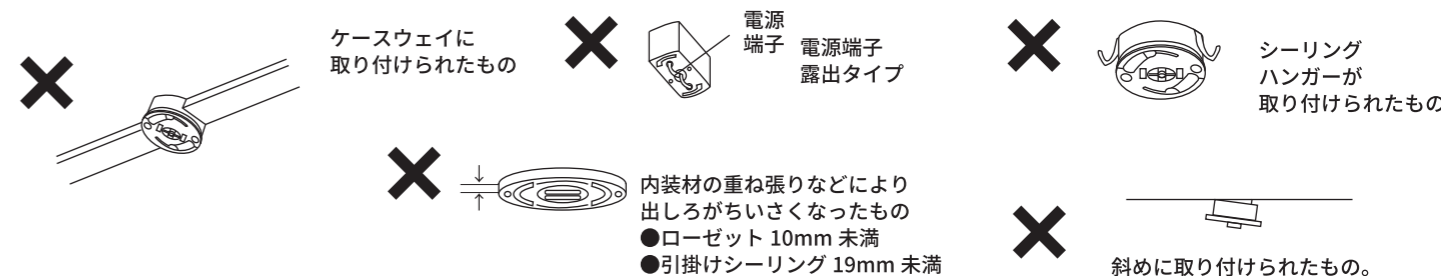

ご使用についてのお知らせ


- 1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- この器具はリモート操作で消灯しても、約0.2Wの電力を消費しております。長期間使用しない場合は壁スイッチを切ってください。
- LED光源にはバラつきがあるため、同じ形式・形状の商品でも、商品毎に発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光ムラが出ることがあります。
- この器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。

各部の名前と付属部品


※本体は分解しないでください

照明器具

- 組み立て前に下記の部品が揃っていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

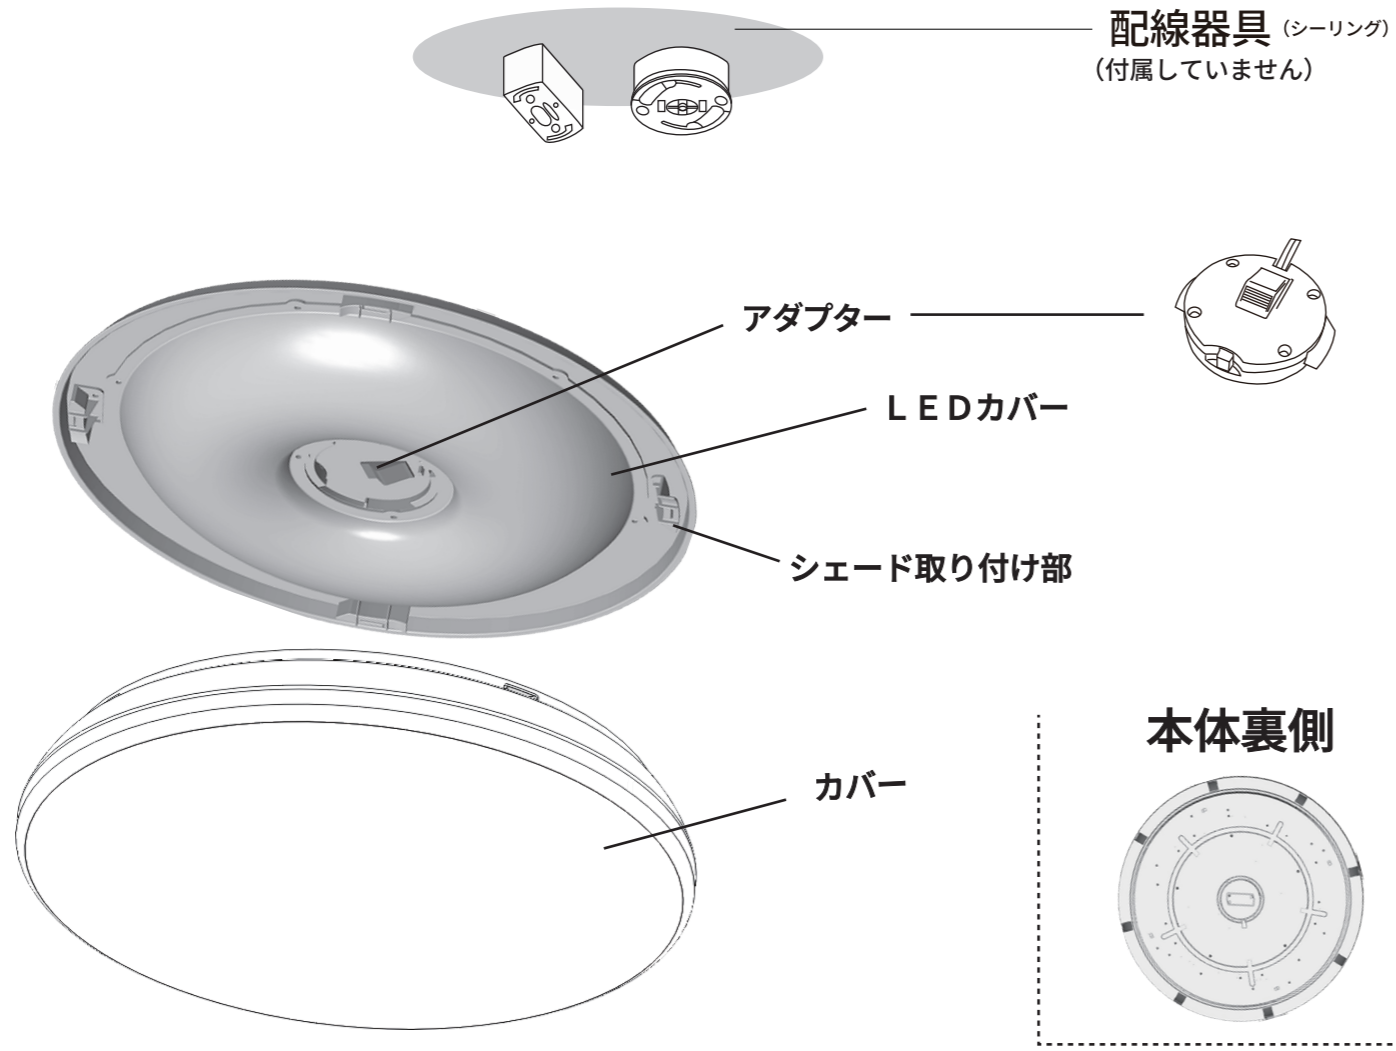

付属部品

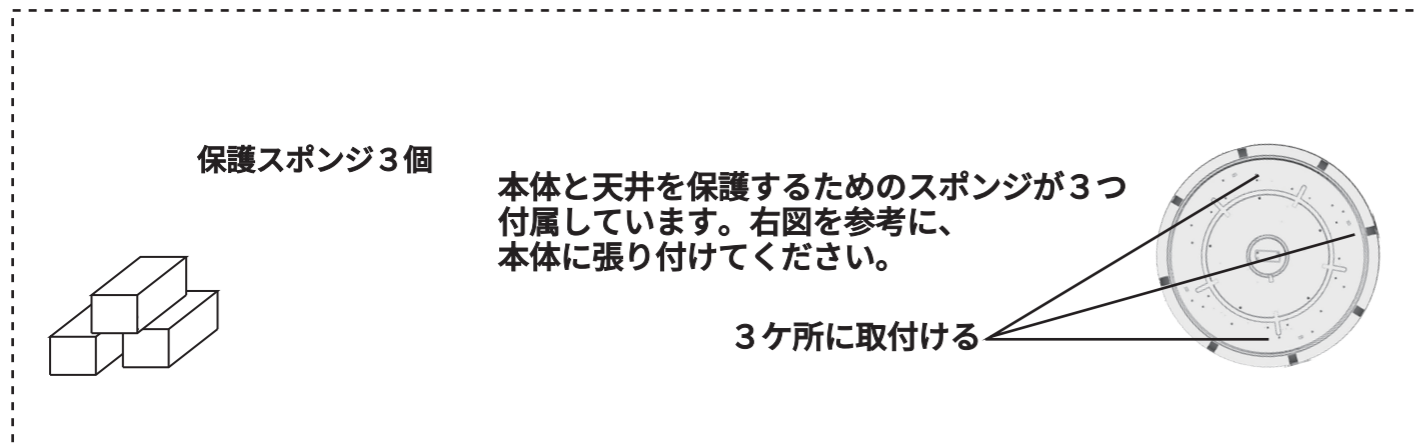

故障かな？と思ったら

下記に従って点検してください。

状態	考えられる原因	処置
照明器具が点灯しない	壁スイッチがオフになっている。	壁スイッチをオンにして、リモコンの全灯ボタンを押してください。
	コネクタが確実に差し込まれていない	コネクタを確実に差し込んでください
Home アプリでの操作ができなくなった	ペアリングが解除されてしまった	Apple Home Kit のサイトをご覧ください また、本誌 P6 を参照し再度繋ぎなおして下さい

それでも解決できないときは、ご購入の販売店やサポートメールにてお問合せください。

⚠ 注意 ご自身での分解や修理・改造は絶対におやめください

Memo

お手入れについて


⚠ 注意

- 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。
- 消灯直後は本体などが高温になっています。確実に冷えたことを確認してください。


※照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃することをおすすめします。

1. 水で薄めた中性洗剤に、柔らかい布を浸し、固く絞ってから優しく汚れをふき取ってください。

2. 汚れが落ちたことを確認後、洗剤分をふき取ります。水に浸して固く絞った布で、完全にふき取ってください。

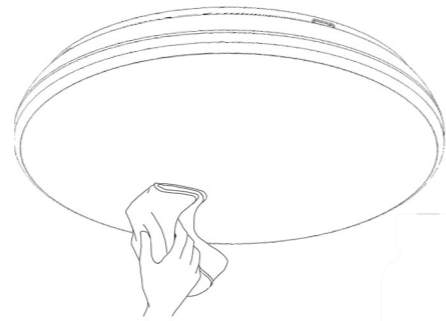

3. 仕上げに、乾いた柔らかい布で水分を完全にふき取る。

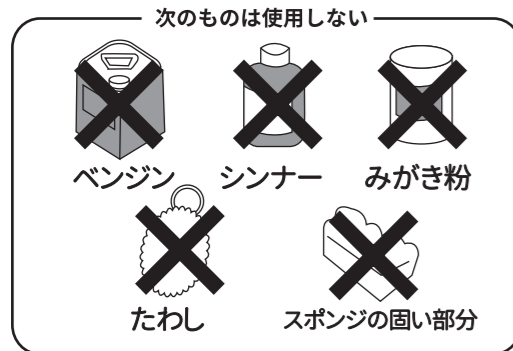

シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。また、たわしやスポンジの固い部分などでこすらないでください。本体に傷がつき、破損・故障の原因となります。


※器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。火事・感電の原因となります。

照明器具を取り付ける

⚠ 安全のため、必ず主電源（壁スイッチなど）を切ってから行ってください

シーリングに付属のアダプターを取付け、アダプターと本体をコードで繋ぎ、本体を押し上げカチッと音が鳴るまで押し込み取り付ける。

- ① 配線器具（シーリング）にアダプターを差し込み時計回りに回し取り付けます。
- ② アダプターのコードを本体と繋ぐことで通電します。

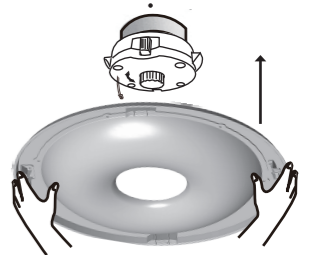

※配線器具により本体の取付位置が異なります。右記を参考に押し上げてください。
※音が鳴らない場合、ロックが掛かっていないことがあり落下の原因となりますので、ご注意ください。

※本体のコードは固定されています。外そうとすると破損の原因となります。ご注意ください。

- ③ 本体をアダプターに差し込み、音がなるまで押し込みます。

※配線器具（シーリング）が天井にしっかり固定されていることを確認してください。取付の際に本体を強く何度も回すと配線器具に負荷がかかり、緩むことがあります。

⚠ 警告 ⚠ カバーは確実に取り付ける落下してけがの恐れがあります。

カバーを取り付ける


- ① カバーの凸部を本体の受け具の間に合わせる

② シェードを押し付けながら時計回りに軽く回します。シェードの取り付け部が、本体の取付部に入り、カチッという音がします。


③ シェードの回転が止まるまで時計回りに回し、確実に取り付けてください。

④ カバーが傾いていないか、すき間が均一になっているか確認してください。

※カバーが傾いたり、すき間が均一でない場合は、カバーの凸部が受け具にはまっていない可能性があります。カバーを左に回して外し再度取り付け直してください。

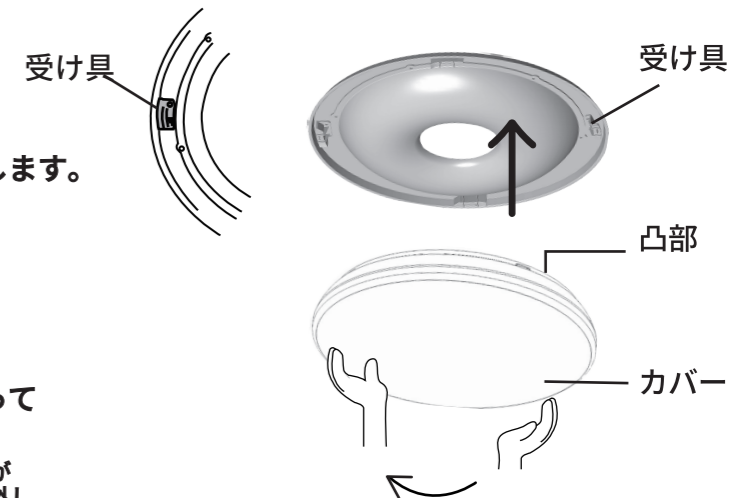

⚠ 警告 ⚠ カバーは確実に取り付ける落下してけがの恐れがあります。

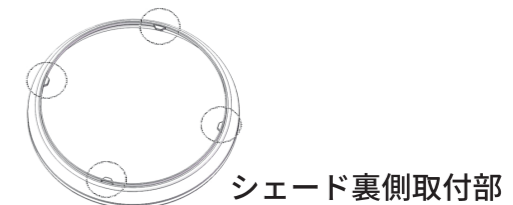

照明器具を取り外す


⚠ 安全のため、必ず主電源（壁スイッチなど）を切ってから行ってください

消灯直後は器具が高温になっています。冷えたことを確認してから取り外してください。


1 シェードを外す

2 本体を外す

- ① 本体が落ちないようにしっかりと支えます。

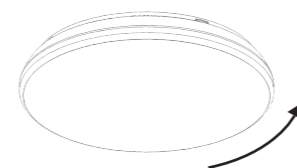

シェードを反時計回りに回し、本体から外します。

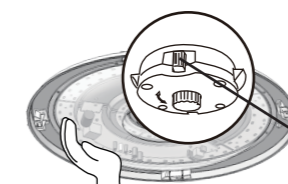

② アダプターのロックを外し、本体を少し引き下ろします。その後、アダプターと本体を繋ぐコードを引き抜きます。

③ アダプター横のロックを押しながら左方向に回し、アダプターをシーリングから取り外します。

⚠ 警告 ⚠ 本体を片方の手で支えながら外してください。落下によるけがや破損の原因となります。

アプリで操作する

ご自宅のWi-Fi環境（ルーター）をご確認ください。
2.4GHzでのみご利用いただけます。

お手持ちのiphoneやipadの「ホーム」アプリで操作できます。

⚠️ 注意

- 湿気の多いところでは使用しないでください。
- 2.4GHz無線の環境で使用してください。（5GHzの環境ではお使いいただけません）
- リモート操作を行う場合はHome pod・Pad・Apple TV等が必要です。
ipad・iphoneと同様の無線を使用してください。
- 最新の暗号化がなされています。仕様できない場合はiphoneやipadのOSを最新のVerにしてください
- 無線のIDやパスワードを変更すると、使えなくなります。その際は一旦削除し
また新たに作成してください。

🍏 ipad・iphoneで設定する

①壁スイッチをON（3秒間待機）→OFF（3秒間待機）を3回繰り返します。
※シーリングが3回フラッシングするとペアリング成功です。
設定をリセットしたい場合も、同様に行ってください。

②ipad・iphoneのHomeにて **アクセサリを追加**

※Homeが無い場合はAppStoreにてHome Kitをダウンロードしてください。

③QRコードをスキャンし、IDやパスワード、Room等の設定を行ってください。

※QRコードは、製品本体・パッケージ・取扱説明書にあります。

※QRコードスキャンができない場合は、上部に書いてある8ケタの設定コードを入力してください。



④Done ボタンを押して設定終了です。

マイホームにて操作が可能となります。



照明器具には、オリジナルで名前を付けることができます。
他の人を招待して、ホームのコントロールを共有できます。
※詳しい操作方法は、Home Kitのサイトをご覧ください。



🍏 Siriで操作する

設定した名称で、Siriに指示を出します。
例：名前を「照明1」とした場合。

「Hey Siri 照明1を点けて」→電気オン

「Hey Siri 照明1を消して」→電気オフ

「Hey Siri 照明1を少し暗くして」→調光できます

「Hey Siri 照明1おはよう」→明かりオン

「Hey Siri 照明1おやすみ」→明かりオフ



製品仕様

型番によって使える機能、製品使用が変わります。
お使いの照明器具の型番を必ずご確認ください。下記をご参照ください。
照明器具本体にも型番は記載されております。

12畳対応：調光・調色機能付シーリングライト

型番	消費電力（器具）	器具光束	定格電圧	定格周波数	待機電力	質量
CL-YD12CD	最大点灯時 54W	5200lm (最大点灯時)	AC100V	50/60Hz	0.2W	1.4kg
	最小点灯時 5.5W					

※LEDモジュール寿命は40,000時間です。
LEDが点灯しなくなるか、光束が70%に低下するまでのいずれか短い時間推定したものです。
製品の寿命を保証するものではありません。※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

照明器具を取り付ける

⚠️ 安全のため、必ず主電源（壁スイッチなど）を切ってから行ってください

1 天井の配線器具を確認する

天井に右記のような配線器具がついている場合、お取り付けが可能です。
→2の工程へお進みください。


右記以外の配線器具の場合、または、配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。
◎販売店、工事店に配線器具の取り換え、取り付けをご依頼ください※工事には資格が必要です。

天井からの出し方	20mm以上 24mm 未満	10mm以上 14mm 未満		
形状	角型引掛けシーリング 	丸型フル引掛けシーリング 丸型引掛けシーリング フル引掛けローゼット 	引掛埋込ローゼット 	 ※ローゼットの耳部にネジがついている場合は、ネジを外してから器具を取り付けてください。

⚠️ 高所での作業になります。必ず足元の安全を確保してから行ってください。

2 シェードを取り外す

シェードを外す際は、シェード側を下にして下図のように持ち、親指で本体部分のみを動かすようにして、反時計回りに回してください。しばらく動かして頂くと外れますので、シェードを落とさない様ご注意ください。

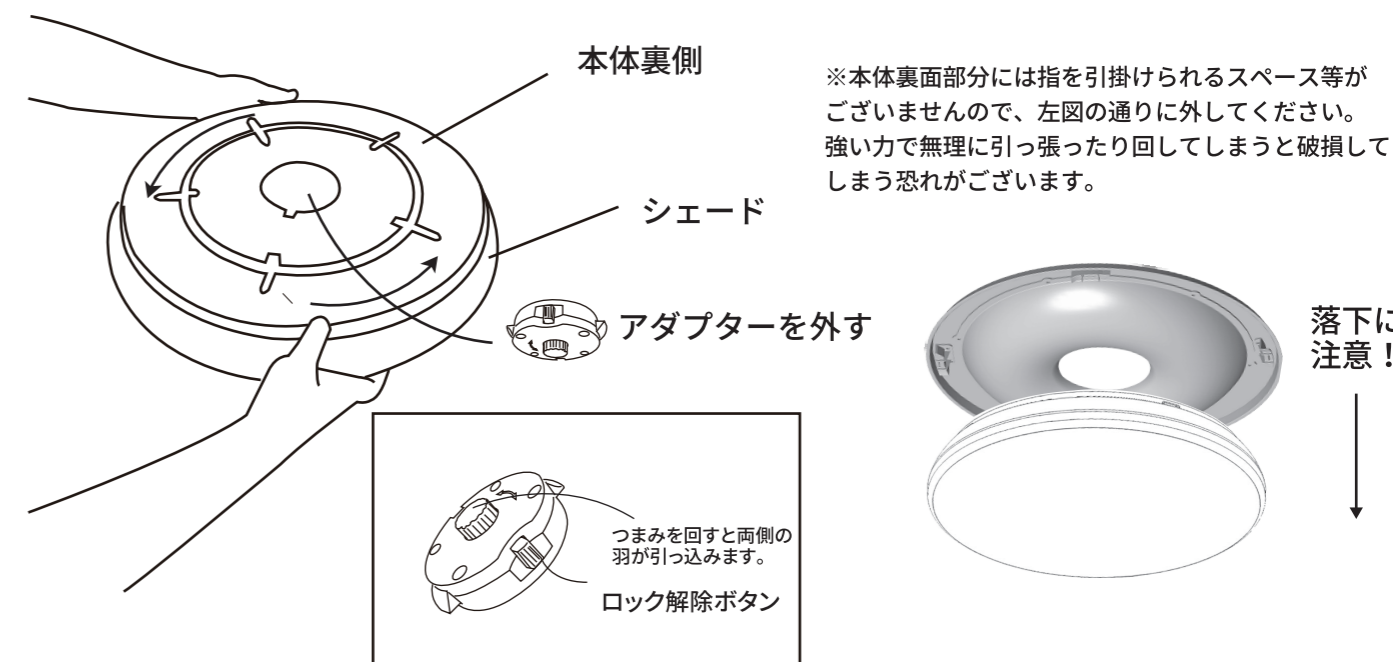

※本体裏面部分には指を引掛けられるスペース等がないので、左図の通りに外してください。強い力で無理に引っ張ったり回してしまうと破損してしまう恐れがございます。