
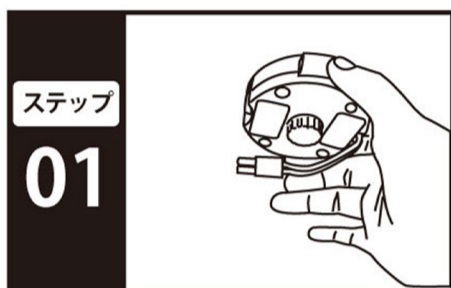


IRODORI PLUM®


# LEDシーリングライト取扱説明書

CL-2D8JR

取り付け方法 安全のため、取り付け・取り外し・お手入れなどは必ず壁スイッチを切ってから行ってください。

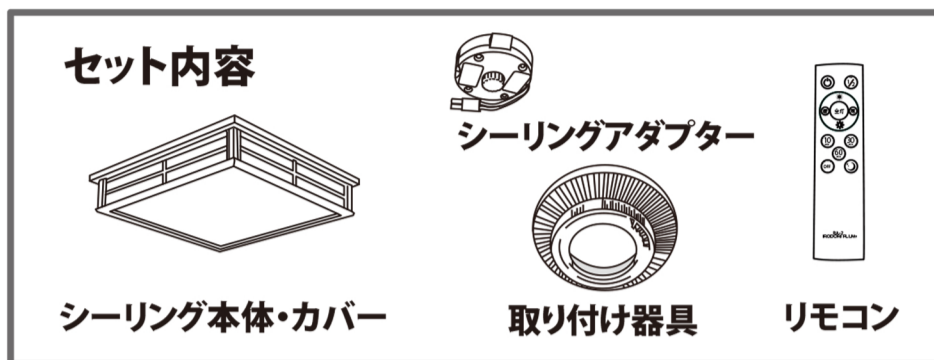

アダプタを取り付けます

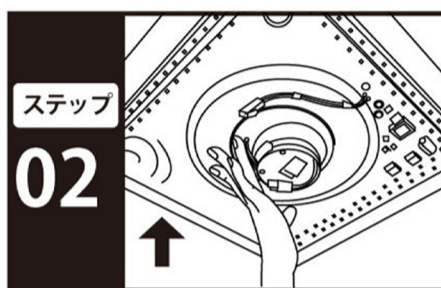


本体の真ん中の穴にアダプターを通して天井に密着させます

## 天井にピッタリ設置




アダプタに取付器具を押し込み、内側をアダプタに引っかけた状態で外側を回し、厚みを出して天井にピッタリ固定します。


## ポイント!

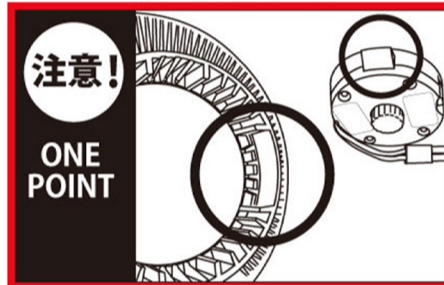

取り付け器具の内側には、アダプタの緑の羽部分がはまる溝があります。ここにカチッとハマるようにしてください。

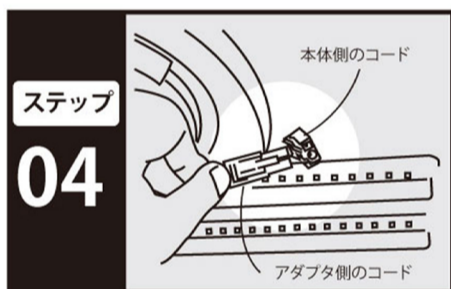


コード同士をつなぎます

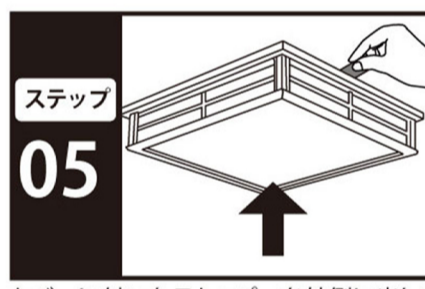


カバーに付いたストッパーを外側に出して持ち上げ、本体にストッパーを差し込みます

## リモコン操作で灯りを付ける

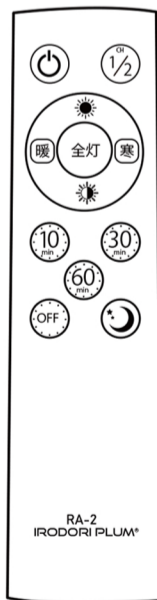

- Ⓞ ライトのオンオフを行います。オンオフ時に操作音が鳴ります。  
※壁スイッチをオフにしていない場合、リモコンからオンにすると最後に使用した色温度・明るさで点灯します。
  - 1/2 チャンネルを切り替えます。複数台のシーリングライトを同じリモコンで操作できるようになります。  
CH1 / CH2 を長押しすると、左上のインジケーターが1回点滅してCH1に正常に切り替わったことを示し、2回点滅してCH2に正常に切り替わったことを示します。※本体側での設定が必要です。
  - ☀️ 10段階 (10% ~ 100%) で明るさの調整ができます。明るさが最大時・最小時に操作音が鳴ります。
  - 🌡️ 11段階 (電球色~昼光色) で色温度の調整ができます。色温度が最大時・最小時に操作音が鳴ります。
  - 🕒 10分・30分・60分の3段階でタイマーを設定できます。各タイマー設定時に操作音が2回鳴ります。
  - ⏸️ タイマーを解除します。(操作音が1回鳴ります)
  - 🌙 1度押しすと常夜灯がオンになり、2回押しすと最後に使用した状態で点灯します。  
長押しすると、左上のLEDライトが点滅し操作音をオフにすることができます。  
再度押しすと同様に左上のLEDランプが点滅して操作音がオンになります。
- ※壁スイッチなどのメインスイッチでライトを点灯すると、すべて「全灯」になります。

※1 本体内側にチャンネルスイッチがあります。そのスイッチをCH1とCH2に切り替えることによりリモコンのチャンネルと連動します。

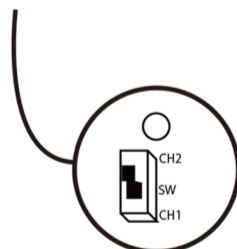

※スイッチは通常指が触れない部分に設置されています。切り替える際はつまようじ等を使い切り替えてください。(折れないよう充分ご注意ください)

型番	消費電力 (器具)	器具光束	定格電圧	定格周波数	重量
CL-2D8JR	40W	3200lm	AC100V	50/60Hz	2.1kg

# Beamtec

株式会社ビームテック  
〒332-0012 埼玉県川口市本町 1-15-7  
info@beamtec.co.jp      営業時間 10時~18時 (土日祝日は除く)

取り付け方を動画で説明  
「ヨシダのLEDちゃんねる」は  
こちらから ▶▶

