


LED シーリングライト CL-E6 CL-E12

取扱説明書

取付可能な天井配線器具形状

天井からの出し方	20mm 以上 24mm 未満		10mm 以上 14mm 未満
形状	角型引掛シーリング 	丸型引掛シーリングローゼット 丸型フル引掛シーリング フル引掛ローゼット 	埋込引掛ローゼット

下記への取り付けは工事店・電気店にご相談ください。
※電気工事士の資格が必要です。

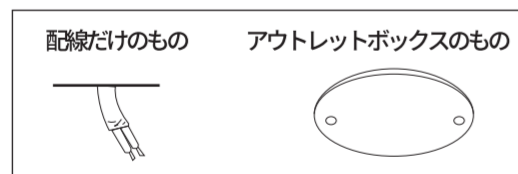

保証について

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この取り扱い説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取り扱い説明書はご使用になる方がいつでもみることができるよう、大切に保管をしてください。
- 保証期間は購入日から1年間となります。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
各部の名称と取付	4
照明器具を取り外す	6
あかりをつける	7
お手入れについて	7
製品仕様	8
保証とアフターサービス	9

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※配線器具の交換は有資格者による電気工事が必要です。資格のない方の工事は法律で禁止されています。
※ここに示した「警告」または「注意」項目は、お使いになる方や周囲の方々への危害防止および財産の損害防止を目的としたものです。いずれも安全に関わる重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

- ⊘ してはいけない「禁止」
- ❗ しなければいけない「指示」
- ⚠ 一般注意を促す

警告

改造	器具を改造したり、部品を交換しない 器具落下・感電・火災などの原因になります。	必ず実施	器具の取り付けは確実に行う 落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に行ってください。
	調光器を使用しない 破損や発煙の原因になります。		異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源をきり、お買い上げの販売店またはビームテックへお問合せください。
可燃物	可燃物で覆ったり、被せたり、近づけない 火災の原因になります。		交流100Vで使用する 火災・感電の危険がありますので、定格電圧以外では使用しないでください。
調光器	清掃・取付・取り外し時は必ず電源を切る 落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に行ってください。		


注意

直視禁止	LED光源を直視しない 目の痛みの原因になる場合があります。	禁止	温度の高い場所で使用しない 火災の原因になりますので、高温の場所へは本器具を設置しないでください。
接触禁止	点灯中・消灯直後は器具に触れない やけどの原因になる場合があります。		屋外や湿気の多い場所で使用しない 結露やサビの発生によって、故障や感電の原因になりますので、屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。
禁止	破損した器具は使用しない 落下してけがの原因になります。 破損した場合は修理に出してください。	必ず実施	薬品を使用しない 器具やカバーの変形、火災の原因になります。 殺虫剤・カビ取り剤などをかけないでください。
	温度が高くなる機器を近くに置かない 器具故障の原因になります。 以下のような設置場所は避けてください。 ・エアコン吹き出し口近くへの設置 ・発熱機器の真上に設置（ストーブ・コンロ等）		半年に1回は自主点検を実施する 長期間の連続使用による発煙・発火・感電等の事故を防ぐため、定期点検を実施してください。 設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。(JIS C8105-1解説による)
	器具を水洗いしない 火災・感電の原因になります。 水につけたり、かけたりしないでください。		

警告

●次のような場所には取り付けない


器具は天井取り付け専用です。
指定以外の場所に器具を取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

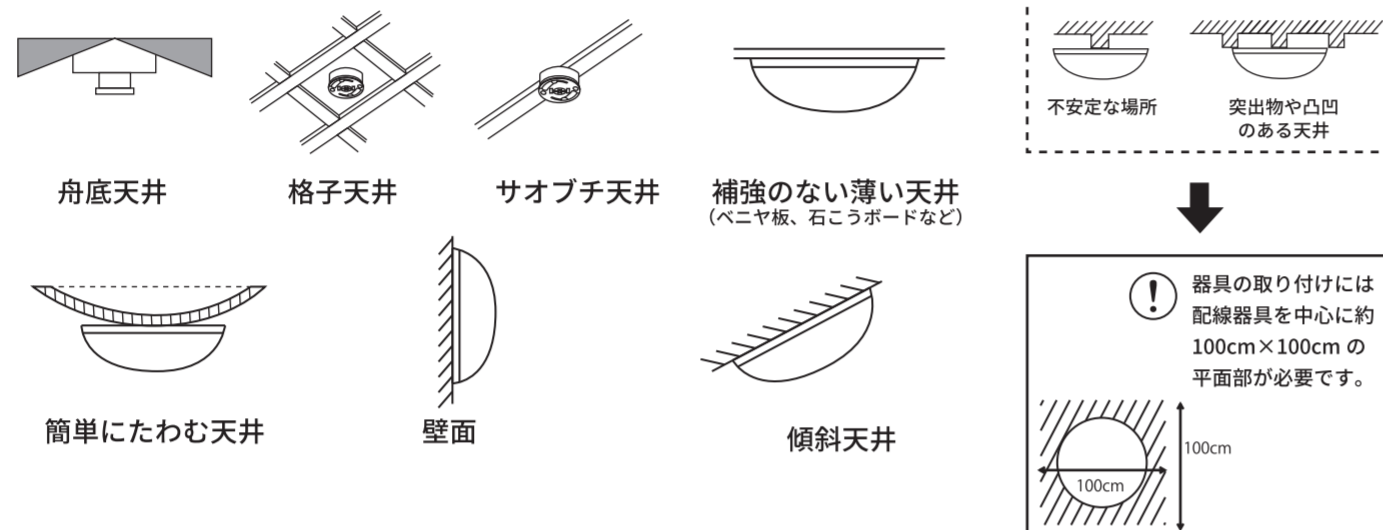

●次のような配線器具には取り付けない

■がたつきたり、破損している配線器具 (ローゼット・引掛けシーリング) には取り付けない。
がたつき・破損
火災、感電、落下によるけがの恐れがあります。

■適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

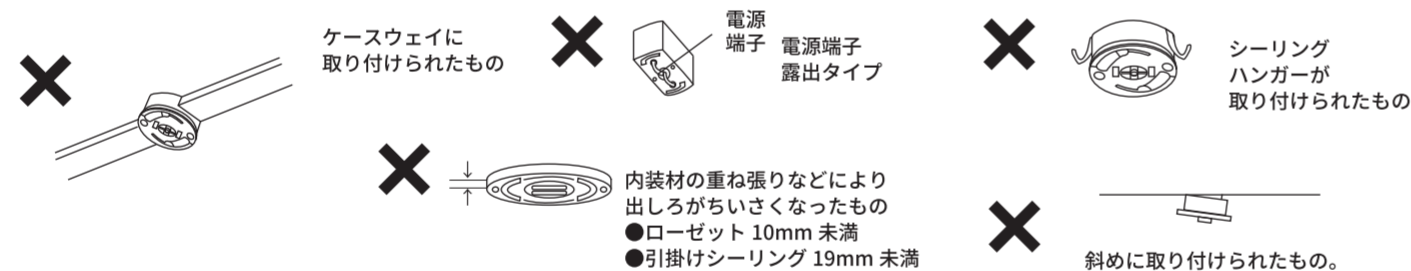

ご使用についてのお知らせ


- この器具は、壁スイッチのみでの操作となります。壁スイッチのない場所ではオン/オフができません。
- 1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- LED光源にはバラつきがあるため、同じ形式・形状の商品でも、商品毎に発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光ムラが出ることがあります。
- この器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。

各部の名称

※本体は分解しないでください

照明器具

- 組み立て前に下記の部品が揃っていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

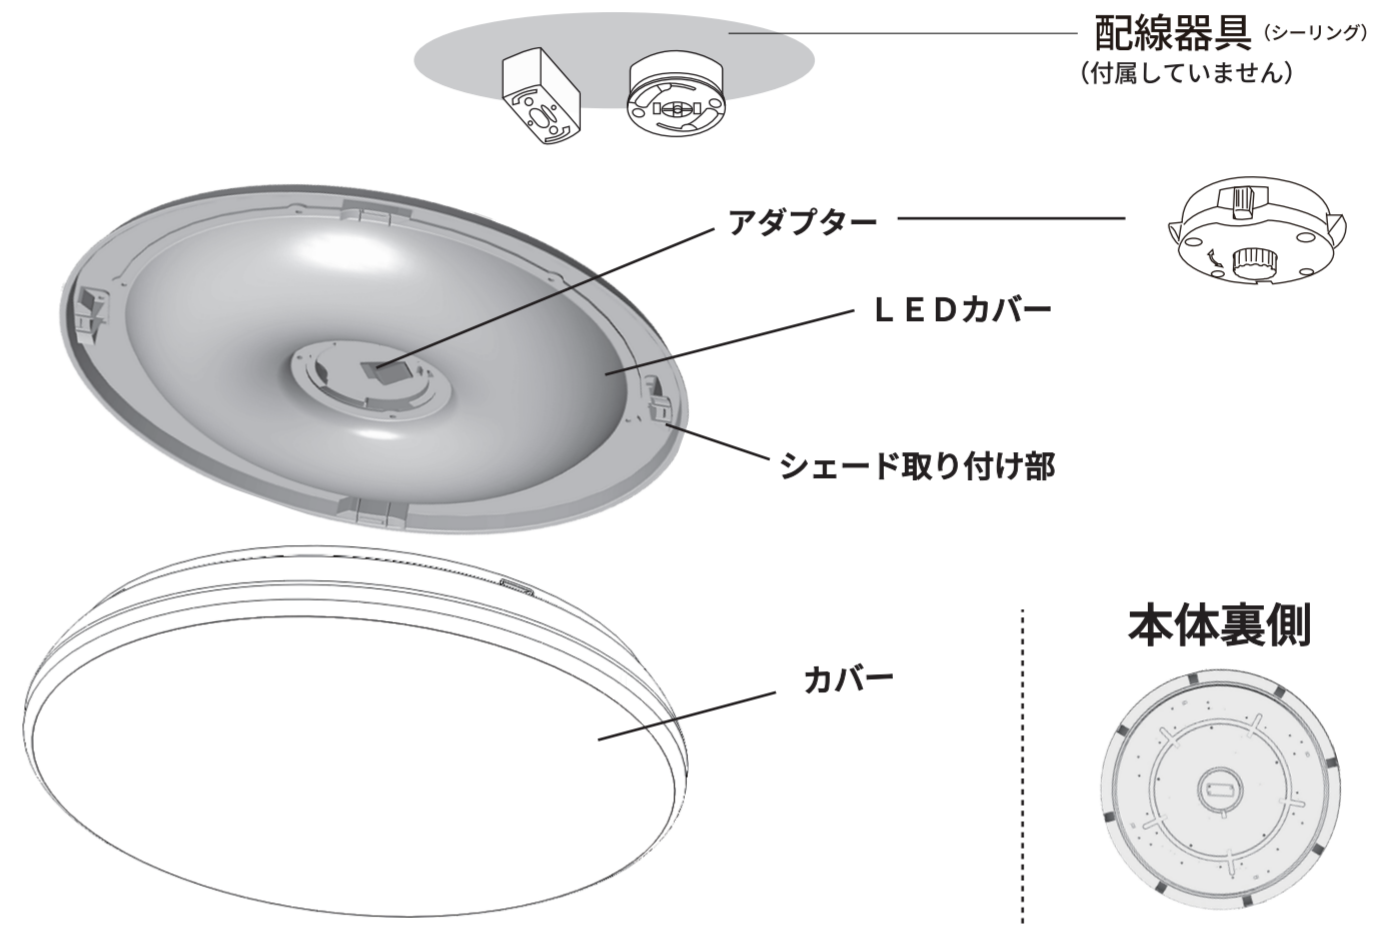

照明器具を取り付ける

安全のため、必ず主電源 (壁スイッチなど) を切ってから行ってください

1 天井の配線器具を確認する

天井に右記のような配線器具がついている場合、お取り付けが可能です。
→ 2 の工程へお進みください。


右記以外の配線器具の場合、または、配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。
◎販売店、工事店に配線器具の取り換え、取り付けをご依頼ください※工事には資格が必要です。

高所での作業になります。必ず足元の安全を確保してから行ってください。

天井からの出しろ	20mm以上 24mm未満	10mm以上 14mm未満	
形状	角型引掛けシーリング 丸型フル引掛けシーリング 丸型引掛けシーリング フル引掛けローゼット	丸型フル引掛けシーリング 丸型引掛けシーリング 引掛埋込ローゼット	※ローゼットの耳部にネジがついている場合は、ネジを外してから器具を取り付けてください。

2 シェードを取り外す

シェードを外す際は、シェード側を下にして下図のように持ち、親指で本体部分のみを動かすようにして、反時計回りに回してください。しばらく動かして頂くと外れますので、シェードを落とさない様ご注意ください。

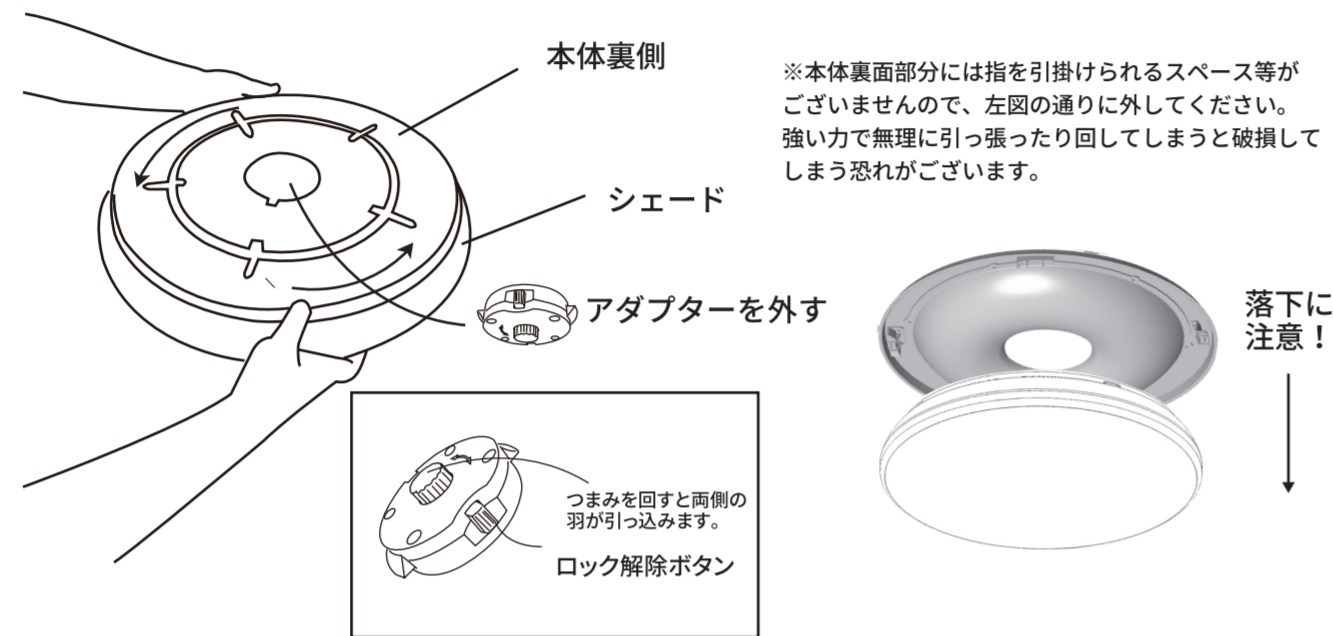


3 本体を取り付ける

シーリングに付属のアダプターを取付け、アダプターと本体をコードで繋ぎ、本体を押し上げカチッと音が鳴るまで押し込み取り付け。

※配線器具により本体の取付位置が異なります。右記を参考に押し上げてください。

- ①配線器具（シーリング）にアダプターを差し込み時計回りに回し取り付けます。
- ②アダプターのコードを本体と繋ぐことで通電します。
- ③本体をアダプターに差し込みカチッと、音がなるまで押し込みます。

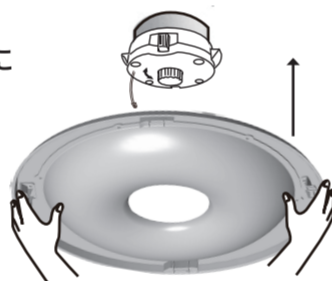


警告

本体は確実に取り付ける破損して感電のおそれがあります。

※音が鳴らない場合、ロックが掛かっていないことがあり落下の原因となりますので、ご注意ください。
※配線器具（シーリング）が天井にしっかり固定されていることを確認してください。取付の際に本体を強く何度も回すと配線器具に負荷がかかり、緩むことがあります。

本商品には、本体と天井を保護するためのスポンジ（×3）が付属しています。右図をご参照のうえ、両面テープのはくり紙を剥がし、バランスよく本体の3カ所に張り付けてお使いください。

保護スポンジ 3個

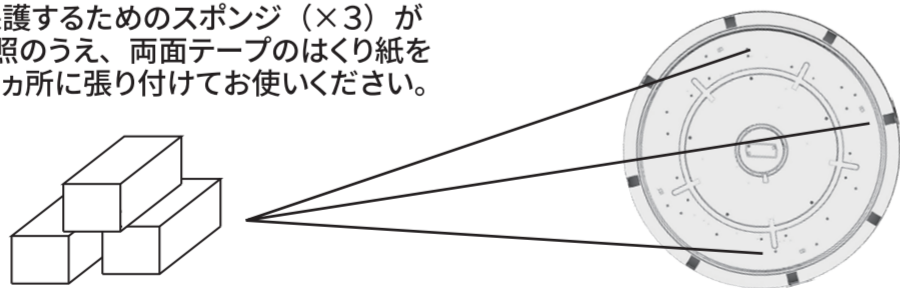

4 カバーを取り付ける


①カバーの凸部を本体の受け具の間に合わせる

②シェードを押し付けながら時計回りに軽く回します。シェードの取り付け部が、本体の取付部に入り、カチッという音がします。

③シェードの回転が止まるまで時計回りに回し、確実に取り付けてください。

④カバーが傾いていないか、すき間が均一になっているか確認してください。

※カバーが傾いたり、すき間が均一でない場合は、カバーの凸部が受け具にはまっていない可能性があります。カバーを左に回して外し再度取り付け直してください。

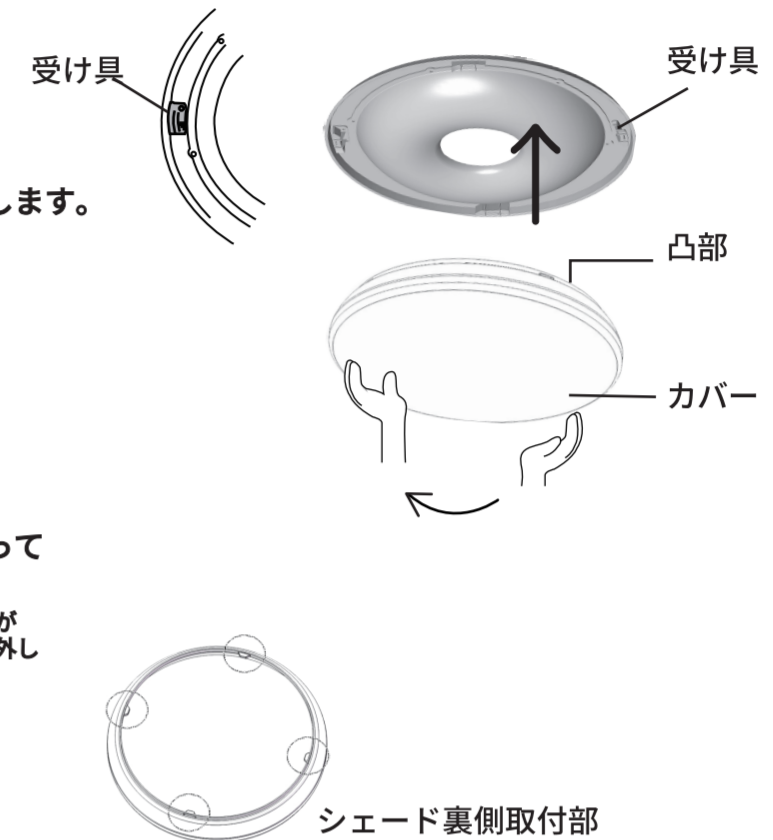

警告

カバーは確実に取り付ける落下しけがの恐れがあります。

照明器具を取り外す

安全のため、必ず主電源（壁スイッチなど）を切ってから行ってください

消灯直後は器具が高温になっています。冷えたことを確認してから取り外してください。

1 シェードを外す

シェードを反時計回りに回し、本体から外します。

2 本体を外す

①本体が落ちないようにしっかりと支えます。

②アダプターのロックを外し、本体を少し引き下ろします。その後、アダプターと本体を繋ぐコードを引き抜きます。


③アダプター横のロックを押しながら左方向に回し、アダプターをシーリングから取り外します。

警告

本体を片方の手で支えながら外してください。落下によるけがや破損の原因となります。

あかりをつける

■壁スイッチであかりを操作する

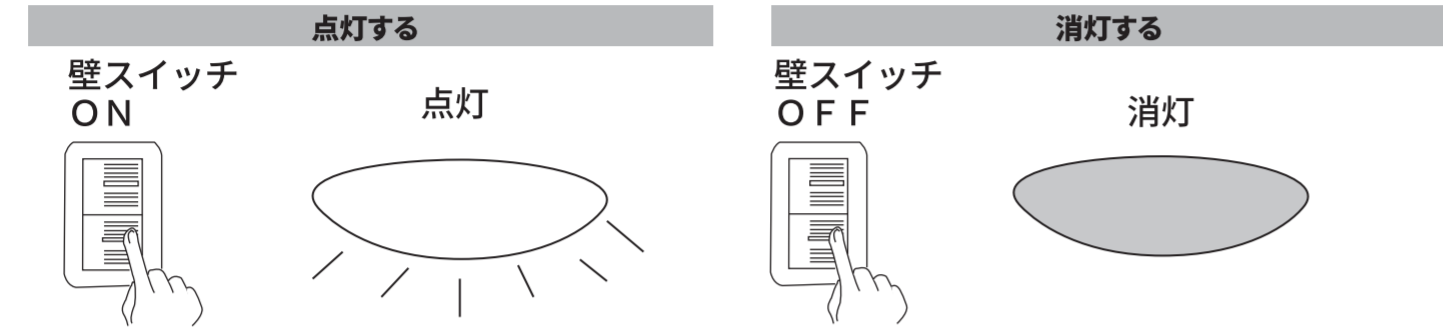

お手入れについて

⚠ 注意


- 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。
- 消灯直後は本体などが高温になっています。確実に冷えたことを確認してください。

※照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃することをおすすめします。

1. 水で薄めた中性洗剤に、柔らかい布を浸し、固く絞ってから優しく汚れをふき取ってください。

2. 汚れが落ちたことを確認後、洗剤分をふき取ります。水に浸して固く絞った布で、完全にふき取ってください。

3. 仕上げに、乾いた柔らかい布で水分を完全にふき取る。

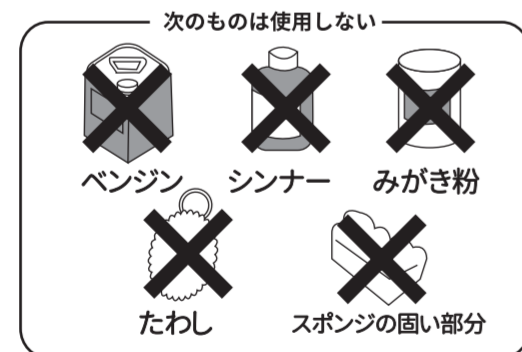

シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。また、たわしやスポンジの固い部分などでこすらないでください。本体に傷がつき、破損・故障の原因となります。

※器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。火事・感電の原因となります。

製品仕様

型番によって使える機能、製品仕様が変わります。お使いの照明器具の型番を必ずご確認の上、下記をご参照ください。照明器具本体にも型番は記載されています。

6畳対応シーリングライト

型番	消費電力(器具)	器具光束	定格電圧	定格周波数	質量
CL-EC6 (昼光色)	35W	3000lm	AC100V	50/60Hz	1.475kg
CL-EW6 (電球色)	35W	2900lm	AC100V	50/60Hz	1.475kg

12畳対応シーリングライト

型番	消費電力(器具)	器具光束	定格電圧	定格周波数	質量
CL-EC12 (昼光色)	55W	4800lm	AC100V	50/60Hz	1.475kg
CL-EW12 (電球色)	55W	4700lm	AC100V	50/60Hz	1.475kg

※LED モジュール寿命は 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70% に低下するまでのいずれか短い時間推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

■保証書

ご注文時に発行される受注番号で保証管理をしております。
受注番号が不明な場合は、保証期間内でも保証出来かねる場合があります。
本取扱説明書の「証明器具保証書」(9ページ)にご記入のうえ
弊社までご送付いただく必要がございます。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です(ただし、リモコン、シェード、付属品を除く)。
20時間以上の連続点灯を長期にわたり行った場合、通常より照度の落ちる時期が早くなります。
長時間使用による照度の早期低下は保証対象外となります。

■保証期間経過後の修理

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理致します。
まずは service@beamtec.jp までメールにてお問合せください。

■アフターサービスについて

ご不明な点は service@beamtec.jp までメールにてお問合せください。

■長期ご使用の場合は商品の自主点検をおすすめ致します。

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取付部などに変形、がたつき、ゆるみなどがある。
- 器具カバーや本体に破損がある。



ご使用を中止してください

故障や事故の防止のため電源を切り、
必ず販売店や電気工事業者に点検を
ご依頼ください。
左記以外の不具合がある場合も、
販売店や
service@beamtec.jp
にお問合せください。

保証について

当保証システムは初期不良、お届け時の配送中の破損に対する交換保証、無償修理保証、
通常製品保証から成り立っています。ただし、EC サイト上に記載の概要、特約の通り正常な
使用状態にあり、かつ対象期間内に限ります。

また、不良、故障等の規定は全てビームテックにて行われることとします。

※初期不良(対象期間内に限ります) 通常保証(製品による)

本票は保証対応を申請する際に必要となります。大切に保管してください。

※保証対応を申請する場合は、下記の手順で受付になります。

1. メール (info@beamtec.jp) にて受付をお願い致します。(注文番号・氏名・ご連絡内容を記載してください。)
2. 弊社の担当より、ご連絡頂いた内容に応じて返信いたします。
3. その後、製品を返送して頂く際、下記の照明器具保証書にご記入の上、同梱してください。
保証書の同梱が無い場合は保証対象外となります。

Beamtec		照明器具保証書	
株式会社ビームテック			
品番	<input type="checkbox"/> CL-EC6 <input type="checkbox"/> CL-EW6 <input type="checkbox"/> CL-EC12 <input type="checkbox"/> CL-EC12 (該当の品番をお選びください)		
お客様情報	注文番号		
	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒	
保証期間	本体	お買い上げ日より1年間	
備考(症状や使用環境等)			

Beamtec

株式会社ビームテック

株式会社ビームテック

〒332-0012 埼玉県川口市本町 1-15-7

お客様相談窓口

info@beamtec.jp

■受付時間 /24 時間：ご返信・ご対応は営業時間内(平日 9 時～18 時)となります。