


取扱説明書

保証書付

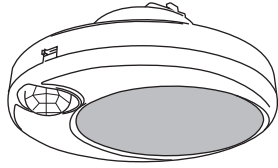

家庭用

LED MINI CEILING LIGHT

センサー付 LED ミニシーリングライト

品番 CL-SS08W (電球色)
CL-SS08C (昼光色)

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。
※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※配線器具の交換は有資格者による電気工事が必要です。資格のない方の工事は法律で禁止されています。
※ここに示した「警告」または「注意」項目は、お使いになる方や周囲の方々への危害防止および財産の損害防止を目的としたものです。いずれも安全にかかわる重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う恐れがある内容を示しています

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

図記号の意味

⊘ してはいけない「禁止」を示します。

❗ 必ずしてください「強制」を示します。

警告

⊘ 次のような場所には取り付けけない

器具は天井取付専用です。指定以外の場所に器具を取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

舟底天井 格子天井 サオブチ天井 補強のない薄い天井 (ベニヤ板、石膏ボードなど)

簡単にたわむ天井 壁面 傾斜天井 突出・凸凹部

❗ 次のような配線器具は、電気工事店等に相談してください (交換の必要があります)

●がたつき、破損している配線器具 (ローゼット・引掛けシーリング) には取り付けけない。

●適正な状態でない配線器具には無理に取り付けけない
落下によるけがの恐れがあります

●ケースウェイに取り付けられたもの

●電源端子露出タイプ

●シーリングハンガーが取り付けられたもの

●内装材の重ね張りなどにより出しろがちいさくなったもの

●ローゼット10mm未満

●引掛けシーリング19mm未満

●がたつき・破損
火災、感電、落下によるけがの恐れがあります。

●斜めに取り付けられたもの。

注意	
⊘ 直視禁止	LED光源を直視しない 目の痛みの原因になる場合があります。
⊘ 接触禁止	点灯中・消灯直後は器具に触れない やけどの原因になる場合があります。
⊘ 禁止	破損した器具は使用しない 落下してけがの原因になります。 破損した場合は修理にだしてください。
	温度が高くなる機器を近くに置かない 器具故障の原因になります。 以下のような設置場所は避けてください。 ・エアコン吹き出し口近くへの設置 ・真下に発熱機器の設置 (ストーブ・コンロ等)
	器具を水洗いしない 火災・感電の原因になります。 水につけたり、かけたりしないでください。
⊘ 必ず実施	湿度の高い場所で使用しない 火災の原因になりますので、高温の場所への設置はおやめください。
	屋外や湿気が多い場所で使用しない 結露やサビの発生によって、故障や感電の原因になりますので、屋外や湿気が多い場所では使用しないでください。
	薬品を使用しない 器具やカバーの変形、火災の原因になります。 殺虫剤・カビ取り剤などをかけないでください。
❗	半年に1回は自主点検を実施する 長期間の連続使用による発煙・発火・感電などの事故を防ぐため、定期点検を実施してください。 設置後8~10年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合 (JIS C8105-1 解説による)

❗	調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切スイッチに交換する。 ●火災の原因になります。 ●配線工事は必ず、電気工事店 (有資格者) に依頼してください。 ●不備な工事は、火災、感電、落下によるけがの原因になります。	❗	お手入れの際は安全のため、壁スイッチを「切」にする ●感電の原因になります ●お手入れは、電源を切り、LEDランプやその周辺が冷めてからおこなってください。 お手入れ時など、本体を取り外し再度取り付けるときは取扱説明書の内容に従い、確実に取り付けてください。 ●誤った取付は、火災、感電、落下によるけがの原因になります。
	●一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。電気工事は、電気工事士の資格者がおこなってください。 ●本体は確実に取り付ける ●落下してけがの原因になります。 お手入れの際は、安定した足場を用意する ●転倒して、けがの原因になります。	⊘	白熱用調光器 (コントローラー) は使わない ●誤った取付は、火災、感電、落下によるけがの原因になります。 ●本体を布や紙など、燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない ●火災の原因になります。 お手入れの際は本体を水洗いしない。 ●火災や感電の原因になります。 万が一煙が出たり、変な臭いがする等異常を感じた場合は、直ちに電源スイッチを「切」にして販売店等へお問い合わせください。

ご使用上に関するお知らせ

以下の内容は、故障や異常ではありませんが、よくお読みのうえお使いください。
●点灯中や消灯後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生することがあります。
●停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。長時間使用しない場合は壁スイッチを「切」にしてください。
●LEDランプにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
●LED光源は、通常のライトのようにお客様ご自身でのお取替えはできません。
●LED光源寿命は、約50,000時間です (照明器具の寿命ではありません)

お手入れについて

■壁スイッチを「切」にし、LEDランプやその周辺が冷めてから行ってください。
■明るく、安全に使用していただくため、半年に1回程度定期的にお手入れしてください。

本体・センサー・カバー
乾いた柔らかい布でからぶきをする。
※汚れが気になるときは、台所中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布でからぶきをする。

注意
みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使わない
●変色や変形の原因になります。

警告
お手入れの際は本体を水洗いしない
●火災や感電の原因になります。

仕様	
使用電源	AC100V / 50Hz~60Hz (共用)
消費電力 (約)	8W
最大電流 (ON時)	0.16A
演色性	Ra80
質量	0.2kg
外形寸法 (約)	φ145×5×62.15±0.5mm
材質	本体：ポリカーボネイト
LED光源寿命 (約)	約50,000時間 (※1)
全光束	電球色：750lm 昼光色：810lm




※1 LED光源寿命は50,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります)
LED光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれかの短い時間を推定したものです。

保証について
当保障システムは初期不良、お届け時配送中の破損に対する交換保障、無償修理保証、通常製品保証から成り立っています。ただし、ECサイト上に記載の概要、特約の通り正常な使用状態にあり、かつ対象期間内に限ります。また、不良、故障等の規定は、全てビームテックにて行われることとします。※初期不良 (対象期間内に限ります) 通常保証 (製品による)
※保証対応を申請する場合は、下記の手順で受付になります。
1. メール (info@beamtec.jp) にて受付をお願い致します。(注文番号・氏名・ご連絡内容を記載してください)
2. 弊社の担当者より、ご連絡先へお問い合わせにてご連絡いたします。
3. その後、製品を返送して頂く際、下記の照明器具保証書にご記入の上、同梱してください。
保証書の同梱が無い場合は保証対象外となります。

Beamtec 照明器具保証書		本票は保証対応を申請する際に必要となります。大切に保管してください。	
品番	<input type="checkbox"/> CL-SS08W (電球色)	<input type="checkbox"/> CL-SS08C (昼光色)	
お客様情報	お名前	ふりがな	
	お住み住所	〒	
保証期間	本体	お買い上げ日より2年間	
備考 (任意) やお問い合わせ			

Beamtec
株式会社ビームテック
〒332-0012 埼玉県川口市本町1-15-7

各部の名称とはたらき

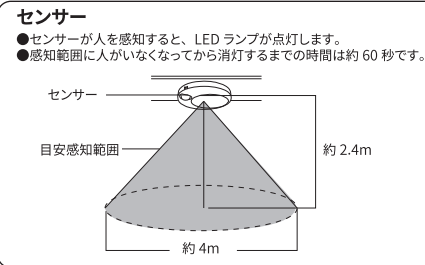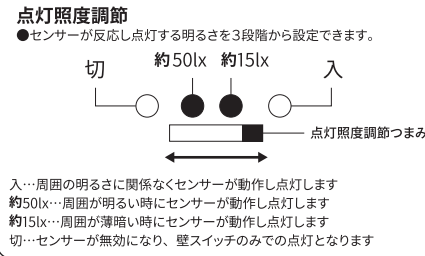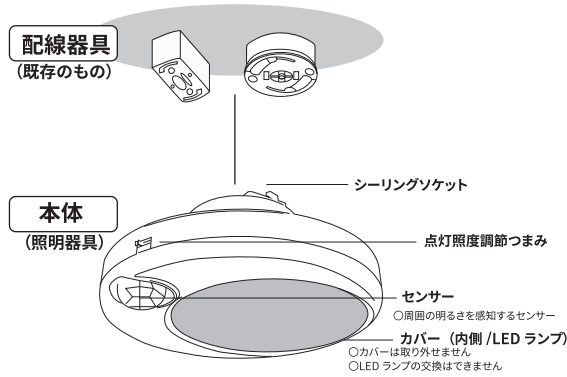

取付可能な配線器具をご確認ください



器具の取り付けかた

1. 壁スイッチを「切」にする

警告

取付場所 (天井) は、取扱説明書に従って取り付けてください。
●火災、落下によるけがの原因になります。

2. 天井に付いている配線器具を確認する

●天井に付いている配線器具をご確認ください※上図参照

上図以外の配線器具の場合や配線器具が設置されていない場合は取付できません。

●配線工事は必ず電気工事店 (有資格者) に依頼してください。

3. 点灯照度調整つまみを好みの位置に設定する


●センサーが反応し点灯する明るさを3段階から設定できます。

●反応しにくいと感じたときは「50lx」に、反応が良すぎると感じた場合には「15lx」に設定してください。


●どの明るさでも反応するように、または、センサーを使用しない場合は「入」または「切」スイッチに合わせて設定してください。

4. 配線器具に本体を取り付ける

●本体のツメ2か所を配線器具の穴2か所に差し込む

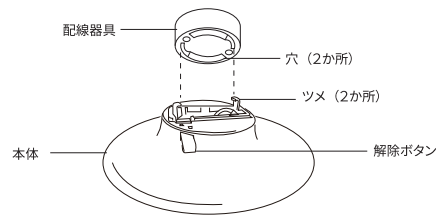

●本体をしっかり止まるまで右に回す。「カチッ」と音がします。

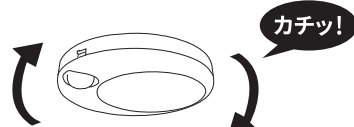


器具の取り外し方

1. 本体の解除ボタンを押しながら

●解除ボタンを確実に押さないまま回すと破損の原因になります。



2. 本体を左にまわして取り外す



警告


取り外しの際は、安定した足場 (脚立や椅子など) を用意してからおこなう

●転倒してけがの原因になります。

機能と使いかた


照明を点灯する

■壁スイッチをオンにすると点灯します

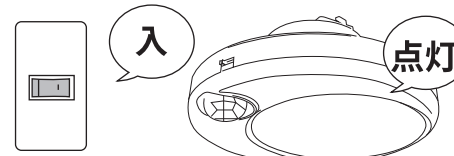

照明を消灯する

■壁スイッチをオフにすると消灯します (センサーは) 反応しません


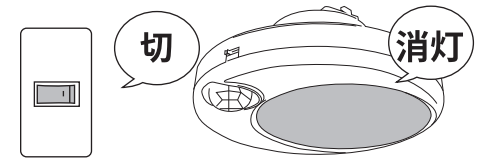


防犯モード

設定して8時間後に自動点灯。そのまま人を感知するまで点灯し続けます。

■設定方法

点灯照度調整つまみが「切」になっていることを確認する。

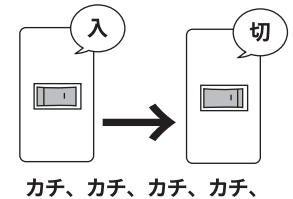

1. 壁スイッチが ON の状態から→OFF→ON→OFF→ON と 2 回同じ動作を繰り返します。


2. ランプが「パツ、パツ」と2回フラッシングします (設定完了の合図)

3. しばらくすると消灯します 8 時間後に自動的に点灯します。

※消灯後、センサーが反応してしまつたら防犯モードが解除されます。

4. 人を感知するまで、点灯し続けます。

5. センサーが反応し、消灯したら防犯モードが解除となります。

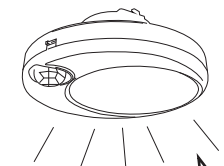

パツ、パツと 2 回点滅するのを確認してください。

故障かな?と思ったら

感知範囲内に人がいるのに点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が配線器具にしっかりと取り付けられていない ●点灯照度つまみが「約15lx」設定になっている ●壁スイッチが「切」になっている ●センサーに他の照明器具の光が当たっている ●センサーが汚れている 	<ul style="list-style-type: none"> →配線器具にしっかりと取り付ける →「約50lx」の設定に切り替える →壁スイッチを「入」にし、取付方法にしたがい取り付ける →センサーに当たる光を遮断してください →センサーの汚れを柔らかい布でふき取ってください
周囲が明るいのにセンサーが反応し点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●点灯照度調整つまみが使用環境にあっているか確認する ●照明器具の取付場所が薄暗い 	→お好みの明るさで調節してください
感知範囲に人がいないのに点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●壁スイッチを「入」にした後約40秒間点灯 ●感知範囲内に人以外の感知対象がある (動物等) 	→異常ではありません →感知範囲を調整するか、取り除いてください
感知範囲に人がいるのに消灯する	●感知範囲内で静止している	→静止している人は感知できないことがあります
LED ランプが消灯しない (点灯したまま)	<ul style="list-style-type: none"> ●壁スイッチが「切」になっている ●本体の設置場所が昼間でも薄暗い ●センサー無効モードになっている 	<ul style="list-style-type: none"> →壁スイッチを「入」にする →点灯照度調整つまみを「約15lx」にする →点灯照度調整つまみを他のモードに切り替える
感知範囲がせまい	<ul style="list-style-type: none"> ●顔や手が隠れていたり、マフラーなどで肌の露出が少なくなっている ●夏の暑い日などで、周囲温度と人の温度差が少なくなっている 	→センサーは温度変化を感知するため、温度差が少ない場合反応しにくくなることがあります。