

# 取扱説明書

<3灯フロアライト>

Beamtec 株式会社ビームテック

〒332-0012 埼玉県川口市本町1-15-7  
TEL:048-299-7646 FAX:048-287-337  
✉ info@beamtec.jp

お客様へ  
お買い上げありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと必ず保管し、必要なお読みください。

工事店様へ  
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## ▼安全上のご注意▼ 必ずお守りください

●取扱説明書には製品をお使いになる方や、他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い頂く為に重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### ●表示の説明

**警告** 取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う事が想定される内容です。

**注意** 取扱を誤った場合、物的損害が発生することが想定される内容です。

### ●図記号の説明

**禁止** この記号は禁止（してはいけないこと）を表示します。具体的な禁止内容は図記号の近くに示しています。

**強制** この記号は行為の強制（必ずすること）を表示します。具体的な禁止内容は図記号の近くに示しています。

## 警告

<b>禁止</b>	幼児や子供に使用させたり、本製品で遊ばせないでください。事故やケガの恐れがあります。	<b>禁止</b>	器具の隙間にピンや針・金属などの異物を入れないでください。感電や異常動作をしてケガをすることがあります。	<b>水濡れ禁止</b>	本体を水につけたり、水のかかる場所で使用しないでください。本体内部に水が入り感電・発火の原因になります。
<b>分解禁止</b>	絶対に分解した修理・改造は行わないでください。発火・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げ店にご相談ください。	<b>禁止</b>	お手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は絶対に使用しないでください。本体が変色・変形したり、有害ガスの発生により健康を害することがあります。	<b>強制</b>	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。
<b>濡れ手禁止</b>	電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。感電の原因になります。	<b>強調</b>	電源プラグのホリ等定期的に取ってください。ホリが溜まると温気などで絶縁不良になり火災の原因になります。	<b>プラグを抜く</b>	異常時（焦げ臭いニオイ等）は直ちに使用を停止して電源プラグを抜いてください。停止後、お買い上げ店にご連絡ください。
<b>禁止</b>	電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。電源コードが破損し火災の原因になります。	<b>禁止</b>	電源コードや電源プラグが痛んだりコンセントの差し込みが緩い時は使用しないでください。感電やショート・発火の恐れがあります。	<b>プラグを抜く</b>	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガをすることがあります。
<b>強制</b>	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードが破損し火災の原因になります。	<b>接触禁止</b>	雷が鳴り出したら本機に触れない。電源プラグ・コードには触れないでください。感電の原因になります。	<b>禁止</b>	交流 100V 以外では使用しないでください。破損や火災・感電の原因になります。

## 保証書

保証期間（お買い上げ日より：本体1年間（消耗品は除きます）		お買い上げ日	年月日	品番 No.
お客様 お名前	様 tel ( ) -	販売店名		
お客様 ご住所	〒 -	当保証内容は製造工程上の不具合にのみ適用されます。 天災（火事・雷・地震）等による不具合は保証対象外となります。		

●保証とアフターサービスについて、お買い上げの販売店・代理店にご相談ください。

※保証期間はお買い上げの日より1年前です。  
お買い上げ時の受注番号で管理しておりますのでお問い合わせの際は受注番号の記載をおねがします。

## 注意

**禁止** 絨毯や傾斜した場所や高い場所など不安定な場所に置かないでください。転倒してケガや火災の原因になります。

**強制** 長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、保管してください。長時間通電させた状態が続くと、絶縁劣化し感電・漏電・火災の原因になる恐れがあります。

**禁止** 点灯時および消灯直後は、電球やセードが熱くなっているのを触らないでください。火傷の原因になります。

**禁止** 本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。故障の原因になります。

**禁止** 浴室などの温気が多い場所や常時温度の高い場所で使用しないでください。故障の原因になります。

**換気する** ガス漏れやガス臭い場合は本体の電源プラグに触れず換気してください。引火爆発し火災などの原因になります。

## 組立方法



### ■準備する

- ・梱包箱から製品を取り出します。
- ・作業は二人以上で行ってください。





## ■ 組立て作業を行う前に



不意に本製品や床などを傷つけないようにクッションなどの上に置いて作業をしてください。

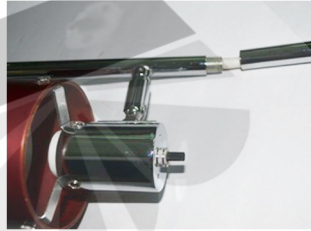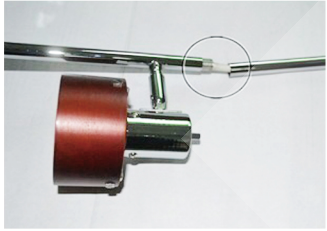




- スポット部分をクッションなどの上に置き、中段（上から2段目）のパイプを接続します。  
※パイプを接続する際に配線コードをねじらないように注意してください。
- 下段（上から3段目）のパイプも同様に接続します。

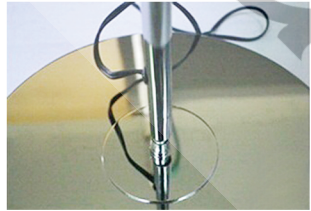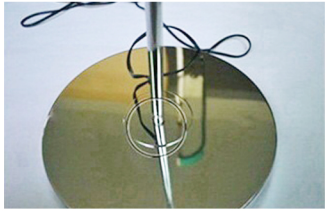




- 下段のパイプと台座を取り付けます。
- 取り付けやすいように、下段パイプをクッションまたは台の上に寝かせ、下段パイプと台座接続部の高さと位置を合わせます。
- コードがねじれないように台座の下から引きながら、台座を回して下段のパイプを接続します。

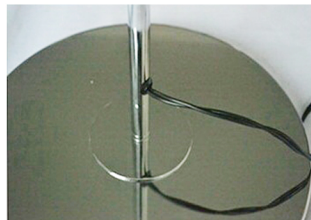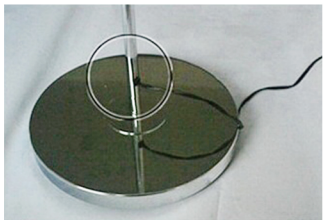

## ■ ご使用方法

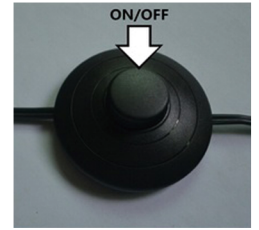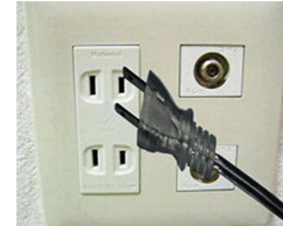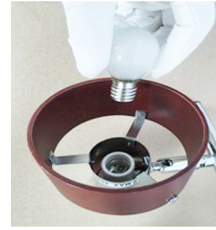

- E17口金に適合した電球（40W以下、電球型蛍光灯・LED電球推奨）をソケットに取り付け、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- フットスイッチを押し、電源をONにします。

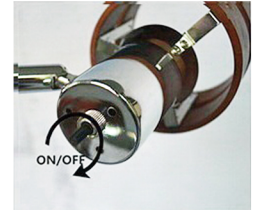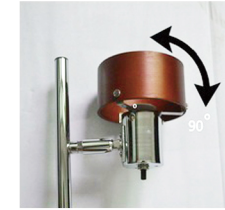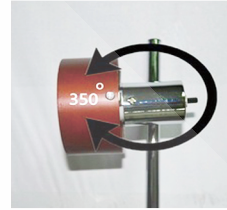

- スポットライトは水平方向に350°、垂直方向に90°回転させることができます。
- ロータリースイッチ（右図）を回すとライトのON/OFFを切り替えることができます。  
※ロータリースイッチは一方向（右回り）にしか回せません。



# お手入れ方法

**⚠ 注意：**お手入れ・ランプ交換の際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください

○本体のお手入れは1ヶ月に1回程度行ってください。

・やわらかい布で本体の汚れを拭き取ります。

※台所で洗剤をうすめ、布に浸してよくしぼってから拭き、その後乾いた布で拭き取ります。

**⚠ 注意：**シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。

## 商品仕様

電源	100V 50/60Hz
サイズ	直径300*高さ1600mm
重量	約5.35kg
口金規格	E26 (max40W-60W×3個)
材質	金属 (スチール)、木材
電源コード	約2.0m (スイッチ・プラグ含む)
付属品	日本語取扱説明書・保証書

※商品仕様は商品改良の為、予告無く変更される場合がありますので予めご了承ください。




**警告**

プラグ  
を抜く

**お手入れのときは、電源プラグを抜く**

感電やケガの原因になります。手が濡れている時はよく拭いてから電源プラグを抜き差ししてください。



**注意**



**接触禁止**

**点灯時、電球やセードは触らない。**

消灯直後も電球やセードが高温のため、ケガ・ヤケドをする原因になります。

●必ずコンセントから電源コードを抜いた状態で行ってください。

●本体の汚れは水を含ませた布で拭き取ってください。それでも汚れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。

※本体を水洗いしないでください。本体内部に水が入ると感電・故障の原因になります。

※アルコール・ベンジン・ガソリン・シンナーなどで拭かないでください。変色・変形の原因になります。